

Quidway WA1003A 无线 ADSL 接入点

快速安装指南

声明

Copyright ©2004

华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

®、HUAWEI®、华为®、C&C08®、EAST8000®、HONET®、®、视点®、ViewPoint®、INtess®、ETS®、DMC®、TELLIN®、InfoLink®、Netkey®、Quidway®、SYNLOCK®、Radium®、雷霆®、 M900/M1800®、TELESIGHT®、Quidview®、Musa®、视点通®、Airbridge®、Tellwin®、Inmedia®、VRP®、DOPRA®、iTELLIN®、HUAWEI OptiX®、C&C08 iNET®、NETENGINE™、OptiX™、iSite™、U-SYS™、iMUSE™、OpenEye™、Lansway™、SmartAX™、边际网™、infoX™、TopEng™均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

I.WA1003A 快速安装指南	2
II.装箱清单	2
III.WA1003A 简介	3
IV.安装准备	5
V.连接 WA1003A	6
VI.快速故障定位	8
VII.安全使用注意事项	10
VIII.技术规格	11

WA1003A 快速安装指南

使用《快速安装指南》可帮助您快速建立 ADSL 连接并访问因特网。

注意：若您在应用中需要配置 WA1003A，请从 ISP 处获取必要信息或技术服务。

概述

下面列出了安装 WA1003A 所需的参考内容：

装箱清单

- I. WA1003A 简介
- II. 安装准备
- III. 连接 WA1003A
- IV. 快速故障定位
- V. 安全使用注意事项
- VI. 技术规格

装箱清单

打开包装盒，仔细清查所有对象。应包括：

一台 WA1003A 终端

VII. 一根天线

VIII. 一张含有用户手册和 USB 驱动程序的 CD-ROM 光盘

IX. 一根用于 ADSL 连接的电话线

X. 一根直通网线

XI. 一根用于 USB 连接的 USB 线

- XII. 一个外置分离器
- XIII. 一个专用电源适配器
- XIV. 一本用户手册
- XV. 一本快速安装指南

WA1003A 简介

WA1003A 集成了高速 ADSL 连接、TCP/IP 路由和 802.11b/g 无线连接。



IX.

图 1 前面板指示灯

LED 指示灯说明如下（从左至右）：

LED 指示灯	描述
Power	绿色。常亮表示设备已通电，熄灭表示设备断电或者电源故障。
Status	绿色。在通电自检（POST）时常亮，在设备开工后启动开工后慢闪。如果上电几分钟后该指示灯一直保持常亮，则说明系统出现故障，未能正常启动。
ADSL: ink/Act	绿色。熄灭表示 ADSL 链路未激活，ADSL 链路激活前慢闪表示 ADSL 链路正在激活中，常亮表示 ADSL 线路已激活但没有数据传输，ADSL 链路激活后快闪表示 ADSL 线路上有数据传输。
Wireless: Link/Act	绿色。常亮表明找到有效的 WLAN 连接。当有数据流通过 WLAN 时，相应的指示灯会闪烁。
USB	绿色。熄灭表示 USB 端口未连通，常亮表示 USB 端口已经连通，闪烁表示 USB 端口有数据传输。
LAN 1: Link/Act	绿色。熄灭表示对应的以太网口未连通，常亮表示对应的以太网口已连通，闪烁表示对应的以太网口有数据传输。



X.

图 2 后面板接口分布

后面板按钮/接口说明如下（从左至右）：

按钮/接口	描述
12V/AC 1.2A, 12V/DC1.25A:	电源适配器插口。
Reset:	复位按钮，在设备通电时按下此按钮数秒钟，即可将 WA1003A 的设置恢复至出厂缺省设置。
Power	电源按钮，在接上电源适配器后按下此按钮，使设备通电。
Ethernet 1	以太网端口，可通过以太网线与设备建立连接。
USB	USB 端口，如果计算机上有可用的 USB 端口，则可以使用 USB 线，通过 USB 端口连接计算机。
ADSL	ADSL 电话线端口，将 ADSL 电话线（RJ-11）的一端插入 WA1003A 后面板上的 ADSL 端口，另一端插入墙上的电话线插座。
Antenna:	可拆卸式天线。

安装准备

拨号软件

在 PPPoE 接入方式下，如果不启用 WA1003A 的内置拨号功能，则在用户计算机上必须安装相应的 PPPoE 拨号软件，以建立与 ISP 网络的连接。

分离器

使用分离器可降低电话线上的信号干扰。WA1003A 必须使用外置分离器。WA1003A 的分离器有以下三个端口：

- I. **LINE:** 连接电话线插座。
- II. **PHONE:** 连接电话机。
- III. **MODEM:** 连接 WA1003A 的 ADSL 端口。

以太网卡


以太网卡和 USB 端口


根据需要，用户计算机可以通过以太网口或 USB 口和 WA1003A 相连，但要求用户计算机上有相应的端口，否则另外必须安装以太网卡或者 USB 卡。另外用户计算机的操作系统还必须安装 TCP/IP 协议。

用户名和密码

对于 PPP 连接，用户还需提供 ISP 分配的用户名和密码来登录网络。

连接 WA1003A

 温馨提示：若要在 WA1003A 和墙面电话插孔间并接电话，请务必在电话前串接分离器，否则会导致话音质量损失。

 温馨提示：选择足够大的地方放置 WA1003A 终端，以便连接后面板上的端口。把 WA1003A 终端放在离计算机较近的地方，以便监控指示灯。在 WA1003A 终端周围应预留空间便于空气流通，避免 WA1003A 终端工作时因散热不良而导致设备过热。

现在准备就绪，请按下列步骤连接 WA1003A：

连接 **ADSL** 线 - 将双绞线（标准电话线）的一端插入墙面上的电话插孔，另一端插入分离器的“LINE”口；再用另一条双绞

线（标准电话线）连接分离器的 ADSL 口与 WA1003A 后面板的 ADSL 口。如下图所示。

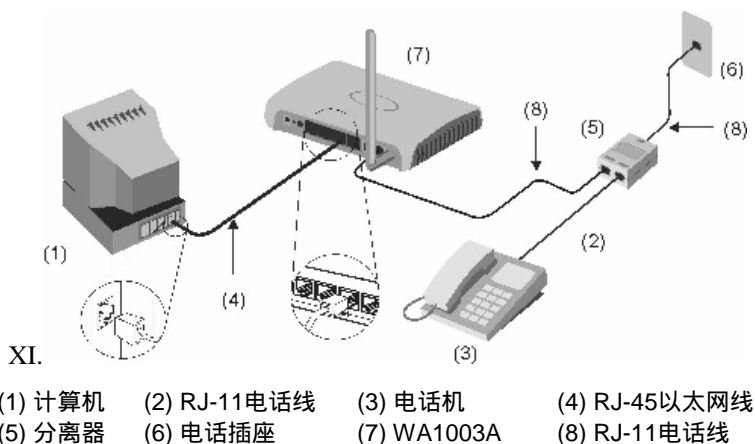



图 3 ADSL 连接

XVI. 连接电源适配器 – 连接 WA1003A 的专用电源适配器并按下后面板的“Power”按钮。“Power”指示灯亮起且持续发光。

XVII. 连接 **WA1003A** 与用户计算机 – 可使用配备的以太网线，也可以通过 USB 端口，或是无线方式使 WA1003A 连接到用户计算机。

若此时相对应 LANLink/Act 指示灯亮起，则说明 WA1003A 与用户计算机的连接正常。

 温馨提示：连接 WA1003A 的以太网口和交换机或网络集线器的上行端口时，请使用交叉网线。注意，包装盒内所配网线为直通网线。连接局域网和 ADSL 终端的电缆不得超过 100 米。

故障	解决方法
电源指示灯不亮	<ol style="list-style-type: none">1) 请检查电源是否正确连接；2) 确认电源开关已打开；3) 请检查电源适配器是否匹配。
网线连接后，对应的 LAN 指示灯不亮	<ol style="list-style-type: none">4) 请检查网线和网卡之间的连接情况；5) 确认使用了正确的网线；6) 通过 Ping 主机 IP 地址以确认网线工作正常；7) 请检查 PC 网卡指示灯是否亮着；8) 请检查网卡是否正常工作，具体办法是查看“网络适配器”下有没有带“？”或“！”的设备。如果有，请在删除该设备后重新安装，或将网卡换个插槽。如果还不行请更换网卡。
ADSL LINK 灯不亮	<ol style="list-style-type: none">9) 请检查电话线路和分离器连接是否正确；10) 请使用话机检查电话线路是否有故障；11) 确认连接线路之前，所设分线盒不含有电容、二极管等器件；12) 请检查电话线连接是否可靠。

故障	解决方法
无法访问互联网和远程网络	<p>13) 确认上述问题已经解决；</p> <p>14) 确认 WA1003A 软件配置正确；</p> <p>15) 确认在修改 WA1003A 的配置后已经重启设备；</p> <p>16) 请用 Ping 命令检查 IP 连接；</p> <p>以最常见的接入模式（终端使用桥接模式，用户 PC 使用 PPPoE 拨号软件拨号上网）为例进行说明：</p> <p>17) 请确认前面的问题不存在；</p> <p>18) 请确认 PPPoE 拨号软件已正确安装和设置；</p> <p>19) 请确认输入了正确的用户名和密码；</p> <p>20) 拨号成功后，若还不能正常上网，请确认浏览器（IE）的代理服务器设置是否正确，应设置为不使用代理服务器；</p> <p>21) 请尝试登录多个网站，以确认不是某网站服务器故障所致；</p>
无法访问某些 Web 服务器	<p>22) 操作系统的 MTU（最大传输单元）可能太大；</p> <p>23) 升级操作系统。</p>
无法登录配置页面	<p>24) 确认 Power、LAN、Status 指示灯亮；</p> <p>25) 确认 TCP/IP 配置正确；</p> <p>26) 确认在运行 Ping 命令时设备的数据指示灯亮；</p> <p>27) 确认用户名和密码正确；</p> <p>28) 重置设备。</p>

故障	解决方法
无法使用无线模式 (WLAN 灯不亮或常亮但是无线网卡无法实际连接)	<p>29) 确认以上问题全部解决；</p> <p>30) 确认计算机上的 WLAN 卡工作正常,无线模式为“infrastructure”；</p> <p>31) 确认在设备的配置页上显示了“Wireless”标志，否则设备可能存在硬件故障。如设备有硬件故障，请找生产商更换新的设备；</p> <p>32) 确认计算机的 WLAN 卡的 SSID 与设备的 SSID 相同；</p> <p>33) 请检查安全模式。如果启用了加密，请确认密码正确。</p>

安全使用注意事项

请将 WA1003A 放在平稳的支架或桌面上；

XVIII.使用专用电源适配器；

XIX.ADSL 线路上不能直接挂接分机,电话只能从分离器电话端口引出；

XX. WA1003A 上不要放置重物；

XXI.WA1003A 应保持干燥通风，避免水淋，保持清洁；

XXII.雷雨天气请务必将 WA1003A 的电源和所有连线拔下，以免遭雷击损坏；

XXIII.避免阳光直射 WA1003A，也不要将 WA1003A 放在 PC 机箱上；

XXIV.用软的干布来清洁 WA1003A；

XXV.不使用 WA1003A 时，请关闭电源。



温馨提示：如果长时间使用终端，设备外壳会有一定程度的发热。请不必担心，这属于正常现象，设备依旧能正常工作。

项目	特性
标准	<p>ITU-T Rec. I.361</p> <p>ITU-T Rec. I.610 , IEEE 802.3</p> <p>IEEE 802.3u , IEEE 802.1d</p> <p>RFC 791 (IP Routing) , RFC 792 (UDP)</p> <p>RFC 826 (ARP) , RFC 1058 (RIP 1)</p> <p>RFC 1389 (RIP 2) , 兼容 RFC 1213</p> <p>RFC 1483 (Bridged Ethernet)</p> <p>RFC 1577 (IP over ATM)</p> <p>RFC 1661 (PPP) ,</p> <p>RFC 1994 (CHAP)</p> <p>RFC 1334 (PAP) ,</p> <p>RFC 2364 (PPP over ATM)</p> <p>RFC 1631 (NAT),</p> <p>RFC 1877 (自动分配 IP) ,</p> <p>RFC 2516 (PPP over Ethernet)</p> <p>支持 RFC 2131 和 RFC 2132 (DHCP)</p> <p>兼容所有 T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS) , 以及局端 DSLAM 设备</p> <p>支持 ATM Forum UNI V3.1 PVC</p>

项目	特性
数据传输速率	802.11b/802.11b+ : 1/2/5.5/11/22Mbit/s 802.11g : 6/9/12/18/24/36/48/54Mbit/s
传输方式	DSSS , CCK , OFDM
调制技术	DBIT/SK @ 1Mbit/s DQPSK @ 2Mbit/s CCK @ 5.5Mbit/s 及 11Mbit/s <u>OFDM@802.11g</u>
协议&标准	TCP/IP, UDP, RIP-1,RIP-2, IGMP, DHCP BOOTP, ARP, AAL5, SNMPv2C
工作频段	2400 MHz ~ 2483.5MHz
网络模式	Infrastructure (基础架构模式)
信道	11 (US) 13 (Euro)
无重叠信道	1、6、11

项目	特性
接收器灵敏度	802.11b
	8% FER@ 1 Mbit/s -95
	8% FER@ 2 Mbit/s -92
	8% FER@ 5.5 Mbit/s -88
	8% FER@ 11 Mbit/s -87
	802.11g
	10% PER@ 6 Mbit/s -89
	10% PER@ 9 Mbit/s -88
	10% PER@ 12 Mbit/s -86
	10% PER@ 18 Mbit/s -84
	10% PER@ 24 Mbit/s -84
	10% PER@ 36 Mbit/s -80
	10% PER@ 48 Mbit/s -74
	10% PER@ 54 Mbit/s -74
发射功率	19dBm(MAX)
有效范围	室外开阔环境：100-300 米 室内办公环境（无遮挡）：35 米 ~ 100 米
天线	SMA 接口单极化天线
加密	64/128/256 位 WEP、WPA
接口	RJ-11 端口 ADSL 电话线连接 RJ-45 端口 10/100BASE-T 以太网连接
设备管理界面	Web, Telnet, SNMP

项目	特性
电源适配器	输入：110-240VAC,50/60Hz 输出：12VAC, 1.2A 12VDC, 1.25A
功耗	12 瓦（最大）
运行温度	0 至 45 C （32 – 113° F）
湿度	5 至 95%（无冷凝）
尺寸	193 x 150 x 43 mm
重量	420 克(设备净重) 1620 克 (包装重量)
EMI	CE Class B, FCC Class B (Part 15)
安全性	CSA 950, UL 1950, IEC 60950, EN 60950
可靠性	最小平均故障间隔时间（MTBF）为 4 年

本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

服务：<http://support.huawei.com>